

Manual del usuario

Gracias por adquirir este dispositivo. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones tableta - PC de alta calidad y entretenimiento basado en la tecnología excepcional con un alto nivel.

Este manual ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las funciones y características del dispositivo.

Leer antes de usar

Este manual del usuario contiene instrucciones de seguridad importantes y guía de funcionamiento. Para evitar accidentes, por favor, lea atentamente este manual antes de usar la tableta.

- Mantenga su tableta lejos de altas temperaturas, alta humedad y del ambiente del polvo.
- No deje a su tableta en el coche con las ventanas cerradas en verano.
- No suba el volumen demasiado alto. Si usted siente zumbidos, por favor baje el volumen.
- Por favor cargue cuando la batería este baja.
 1. icono de la batería indica que no carga.
 2. La tableta se apagara y se prendera automáticamente poco después de reiniciar el sistema.
- No desconecte la tableta mientras este subiendo, descargando o formateando la misma para evitar un error del programa.


- No desarme su tableta usted mismo. No utilice alcohol, diluyentes o benceno para limpiar su superficie.
- No use la tableta en zonas donde están prohibidos los dispositivos electrónicos, como por ejemplo en los aviones.
- No utilice su tableta al conducir o cuando camina por la calle.
- El cable USB es para la transmisión de datos únicamente, utilice el adaptador de corriente original para la carga de la batería.
- Debido a la insuficiente alimentación de la PC, cuando la tableta está conectada con la PC mediante un cable USB, puede causar el reinicio OS repetidamente.
- No apague la tableta cuando se conecta a un PC u otro dispositivo.
- Esta tableta no es resistente al agua.

CONTENIDO

Parte 1 GUÍA RÁPIDA	4
Introducción a la interfaz	4
ICONO INDICADOR	5
Preparación	6
ENCENDIDO / APAGADO DEL APARATO	6
CARGAR LA BATERÍA	6
ESPECIFICACIONES	7
Parte 2 INSTRUCCIÓN	7
PANTALLA DE BLOQUEO / DESBLOQUEO	7
CONOZCA LA PANTALLA PRINCIPAL	8
AJUSTE	9
AJUSTE DEL SISTEMA	9
Conexiones inalámbricas y redes	9
DISPOSITIVO	10
PERSONAL	10
SISTEMA	11
APAGADO	11
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	12

Parte 1 GUÍA RÁPIDA

INTRODUCCION A LA INTERFAZ

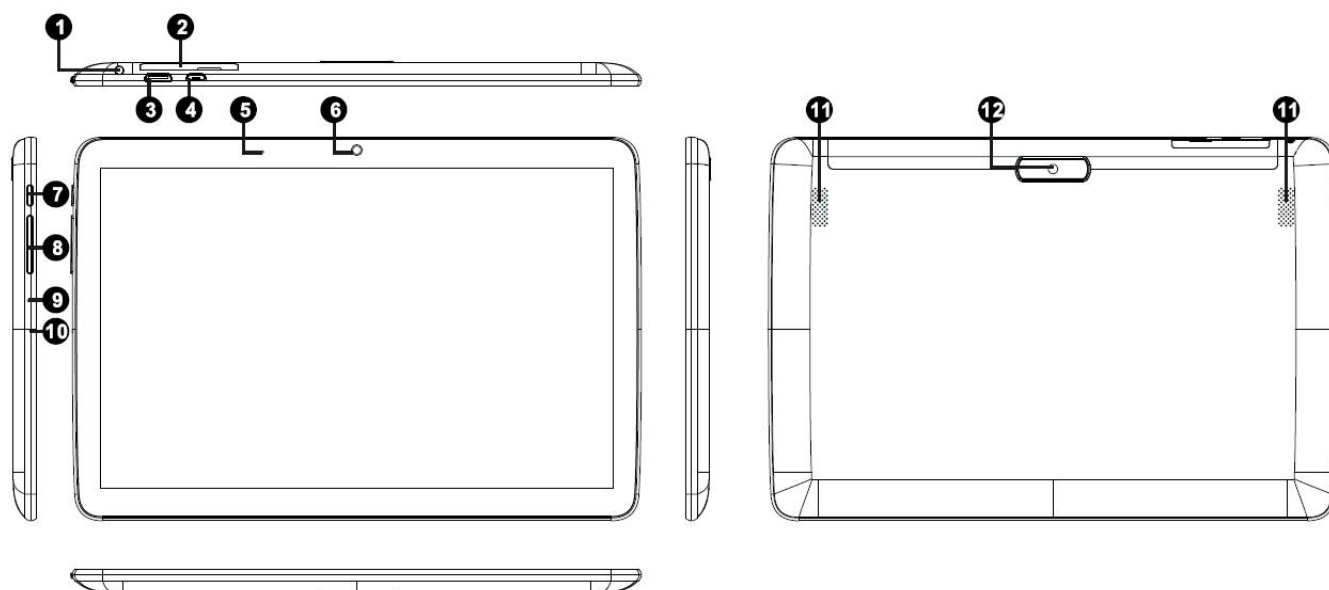

1. Auriculares: el altavoz integrado se apagará automáticamente cuando conecte el auricular.
2. Ranura para tarjeta: uso para la TF-tarjeta.
3. Mini HDMI: Conecte la pantalla externa.
4. Micro USB: Conecte a un dispositivo USB externo u otro dispositivo móvil.
5. Luz de carga: Indica el estado de carga.
6. Cámara frontal: 2 MP.
7. Botón de encendido: Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el tableta.
8. Botón de volumen: Para controlar el volumen de +/-.
9. Reiniciar: Presionar el orificio de reset para reiniciar el sistema.
10. MIC: Se utiliza para grabar.
11. altavoces: altavoz izquierdo y altavoz derecho.

12. cámara trasera: 5.0 MP.

ICONO INDICADOR

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o prestador de servicios

ICONO	FUNCION
	Volver
	Ir a la pantalla de inicio
	Compruebe las aplicaciones que se ejecutan
	WLAN conectada
	Pantalla giratoria
	Ajuste el brillo de la pantalla
	Notificación
	Configuración
	Bluetooth activado
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
	Conectado a PC

PREPARACIÓN

■ ENCENDIDO / APAGADO DE LA TABLETA

Al pulsar "botón de encendido", verá la pantalla de carga y luego la pantalla de inicio.

Al pulsar "botón de encendido" durante 3 segundos, verá una notificación opción de apagado.

Pulse "OK" para apagar la tableta.

Notas:

- Siga todas las advertencias e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas donde el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

■ CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con un adaptador.

Notas:

1. Cuando la batería está baja, el dispositivo emitirá un tono de advertencia y mostrará un mensaje de batería baja. El icono de la batería también estará vacío. Si el nivel de batería es demasiado baja, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
2. Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Permita que la batería

agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.


ESPECIFICACIONES

Módulo de producto	X1013
Breve Introducción	10.1" Tablet PC
Chipset	Quad-core ARM Cortex-A9 1.4GHz
Sistema Operativo	Android 4.4.2
Memoria RAM	1GB DDR3
MEMORIA FLASH	16GB (EXPANDIBLE)
LCM	1280*800(16:10) IPS Panel
Panel táctil	PANTALLA CAPACITIVA MULTI-TACTIL
Soporte	Wi-Fi , Bluetooth, GPS, RANURA SIM
cámara	Frontal: 2 M Pixel ; Trasera: 5.0MP
batería	Li-Polymer 6800mAh/3.7V
ranura de conexión	Micro SD Card / Micro USB / Mini HDMI / auriculares

Parte 2 INSTRUCCIONES

■ BLOQUEO / DESBLOQUEO DE PANTALLA


Al abrir el tableta, debe deslizar el dedo por la pantalla de bloqueo, la interfaz tendrá más opciones de operación

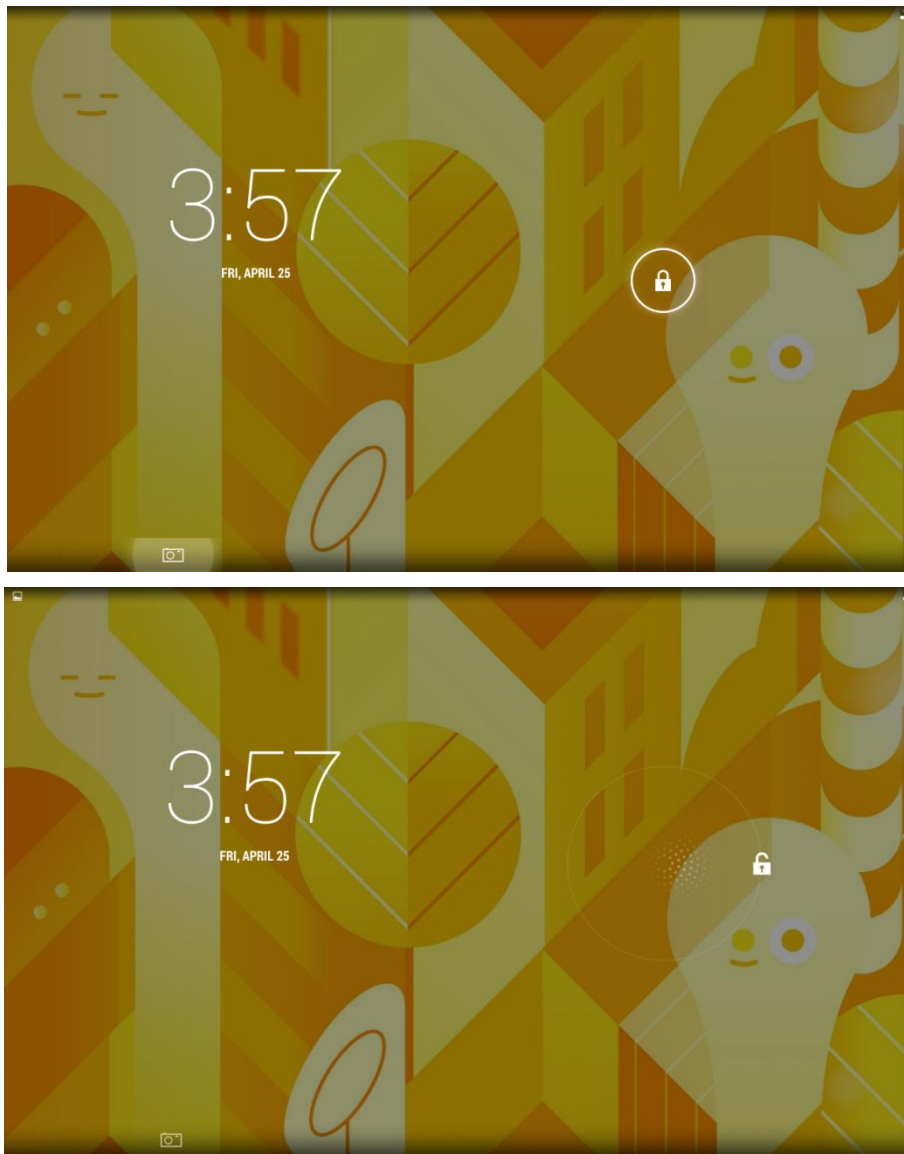

■ CONOZCA LA PANTALLA PRINCIPAL

Cuando el dispositivo está en modo de espera, verá la pantalla de espera. La pantalla inactiva cuenta con múltiples paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla inactiva. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla


para mover al panel correspondiente de la pantalla de inicio directamente.

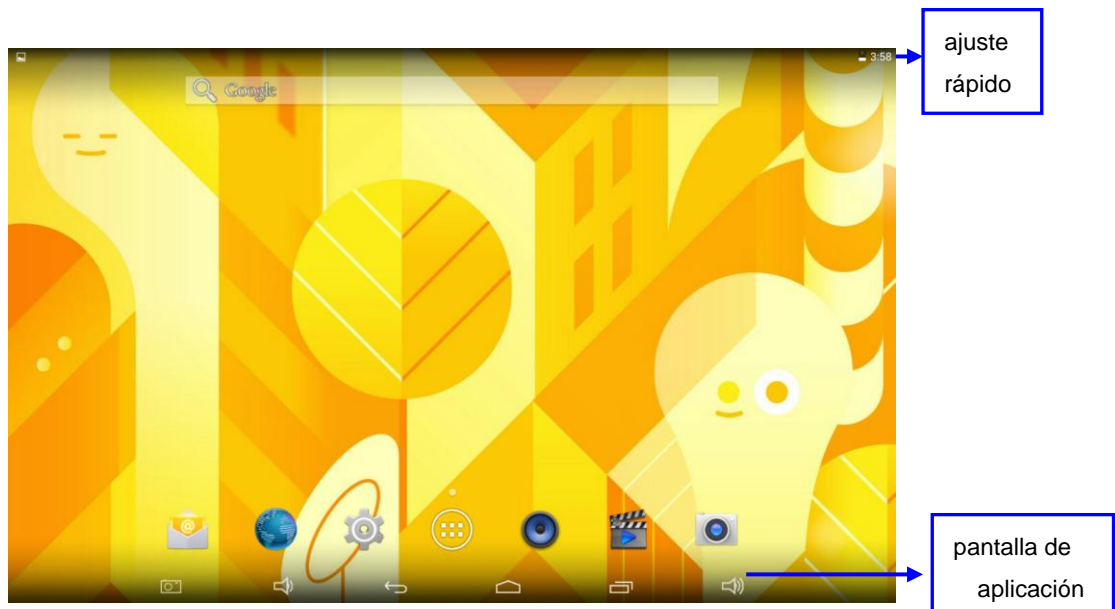

AJUSTE

■ AJUSTE DE SISTEMA

Toque en el icono de configuración para entrar en la configuración del sistema.

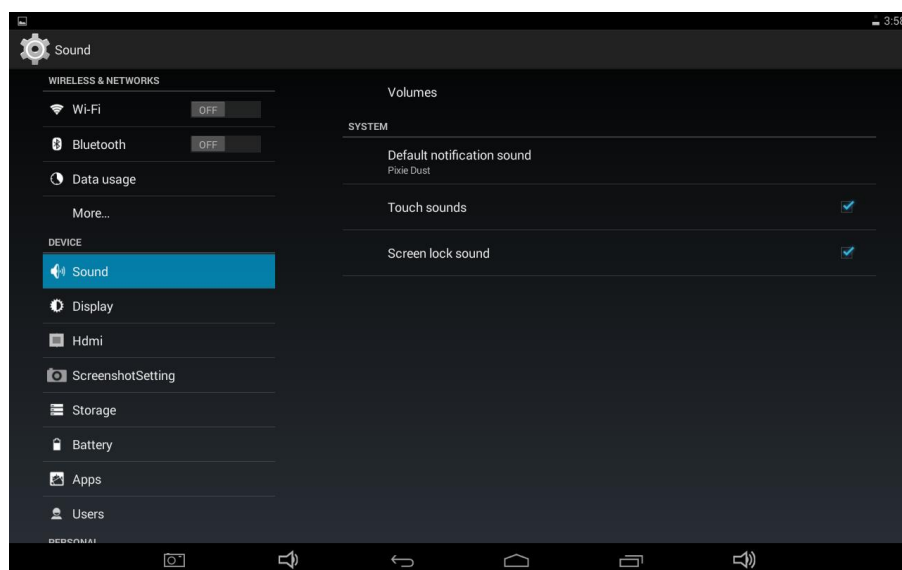

■ **Conexiones inalámbricas y redes**

■ • Wi-Fi

Es para configurar la wifi. Encenderla o apagarla.

■ • Bluetooth

Es para configurar el Bluetooth. Encenderlo o apagarlo.

■ • El uso de datos

Este modo es medido por su tableta, los datos de su compañía puede ser diferente.

■ • Más

Es para configurar el modo de avión, VPN, zona Wi-Fi y Ethernet.

DISPOSITIVO

• Sonido

Es para configurar el volumen, anillo de notificación, notificaciones por defecto, etc.

• Pantalla

Es para ajustar el brillo, el fondo de pantalla, la auto-rotación de la pantalla, función dormir y tamaño frente.

• HDMI

Es para establecer el estado de HDMI.

• Almacenamiento

Es para comprobar la capacidad de memoria y el estado de uso de la

memoria.

- Batería

Es para el control del uso de la batería.

- Aplicaciones

Es para organizar las aplicaciones.

■ **PERSONAL**

- Ubicación

Es para configurar el modo de dispositivo.

- Seguridad

Se está estableciendo la seguridad de la pantalla, encriptación, contraseñas, administración de dispositivos, almacenamiento de credenciales, y el programa de experiencia de usuario, etc.

- Idioma y entrada

Se está estableciendo el idioma, diccionario personal, teclado y los métodos de entrada, etc.

- Copia de seguridad y reinicio

Es para restaurar la configuración de fábrica, etc.

■ **SISTEMA**

- Fecha y hora

Es para la configuración de la fecha y la hora.

- Accesibilidad


Es para la configuración del táctil, etc.

- Acerca del tableta

Es para mostrar algo de información sobre la tableta.

APAGADO

Cuando usted no usa la tableta, se puede pulsar el botón de encendido para apagarla.

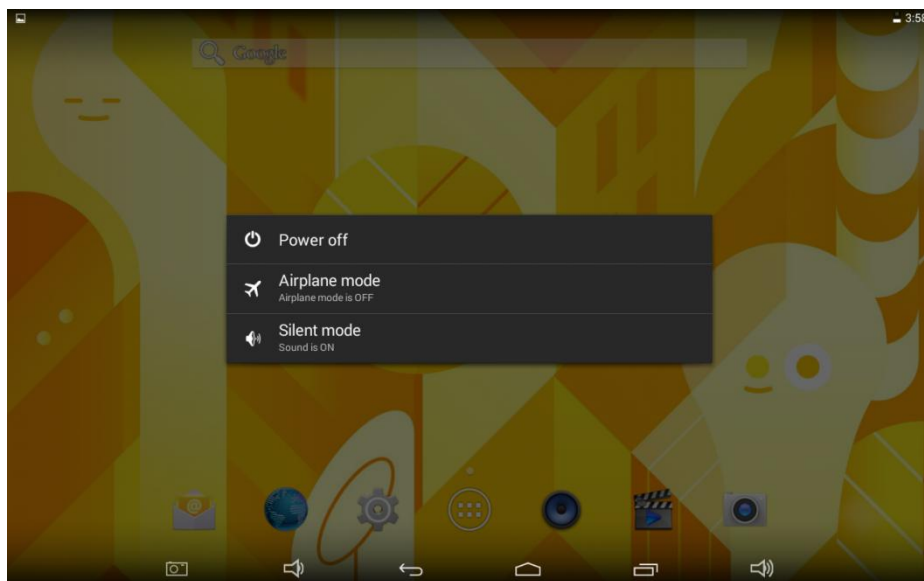

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones a usted, a otras personas o daños al dispositivo, lea la siguiente información antes de usar su dispositivo.

PRECAUCIONES:

Prevenir choque eléctrico, incendio y explosión.

- No utilice cables de alimentación, enchufes dañados o enchufes sueltos.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. No desconectar el

cargador tirando del cable.

- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se carga. No toque el dispositivo con las manos mojadas.
- No provoque un cortocircuito en el cargador o en la batería.

Mantenga seco su dispositivo.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en superficies inclinadas.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes o fríos.

Algunos de los contenidos de este manual pueden diferir de su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.